


## Завантаження паперу –




1. Сумістіть папір з наклейкою на днищі принтера. Пропустіть папір через проріз для паперу.

2. Протягніть папір поверх провідника стрічки (срібляста металева планка) та поза нього.

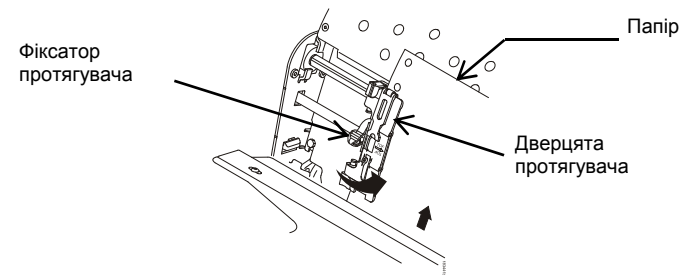

3. Завантажте папір на лівий протягувач та закрийте його дверцята.

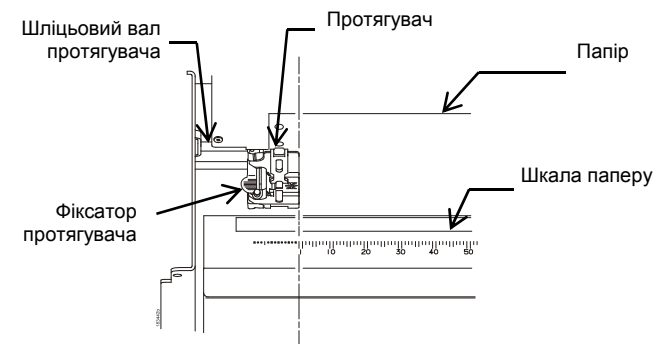

**УВАГА!** Встановіть лівий протягувач ліворуч від позначки «1» на шкалі паперу, щоб захистити притискач від пошкоджень.

**Примітка.** На моделях зі швидкістю 2000 рядків у хвилину завантажуйте папір поверх металевої напрямної для паперу.


**Примітка.** На моделях з підставкою слідкуйте, щоб папір проходив між двома дротяними напрямними.

Порядок дій на принтерах інших моделей див. в посібнику користувача.

4. Якщо необхідно, відрегулюйте налаштування.

a) Пересуньте фіксатор протягувача в середнє положення, щоб розблокувати лівий протягувач.

b) Зсуньте протягувач ліворуч від позначки «1» на шкалі паперу та заблокуйте його.

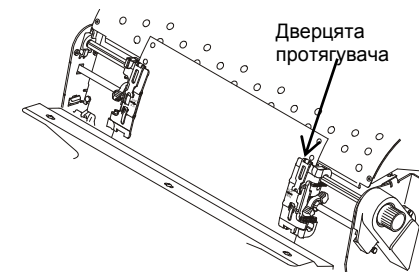


5. Розблокуйте правий протягувач, завантажте папір на нього та закрийте дверцята протягувача.

6. Прослідкуйте, щоб передній край першого аркушу паперу розташовувався паралельно верхньому краю протягувачів. Якщо папір зміщено, повторно завантажте його на зірочки протягувача так, щоб край паперу розташовувався паралельно шліцьовому валу.

7. Пересуньте правий протягувач, щоб натягнути папір, та зафіксуйте протягувач.

Індикатор товщини паперу  
Регулятор вертикального положення

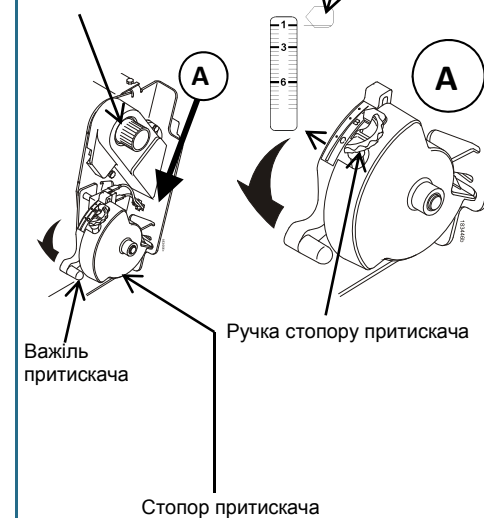

8. Повністю підніміть важіль притискача. Поверніть ручку регулятора вертикального положення, щоб подати папір у напрямку для паперу.


9. Поверніть ручку стопору притискача за годинниковою стрілкою або проти неї, відповідно до товщини паперу. (Шкала A-B-C відповідає товщині паперу 1, 3 та 6.)

**Примітка.** Стопор притискача надає змогу підтримувати налаштування товщини на постійному рівні, не впливаючи на відкриття та закриття важеля притискача.

10. Повністю опустіть важіль притискача. Якщо необхідно, натисніть **ONLINE (УВИМКН)**, щоб видалити повідомлення про помилку «LOAD PAPER» (ЗАВАНТАЖТЕ ПАПІР).

11. Натисніть **ADVANCE (ПОДАЧА)** кілька разів, щоб забезпечити належну подачу паперу поза протягувача та поверх нижньої напрямної для паперу.

12. Натисніть **ONLINE (УВИМКН)**, щоб відновити друк.

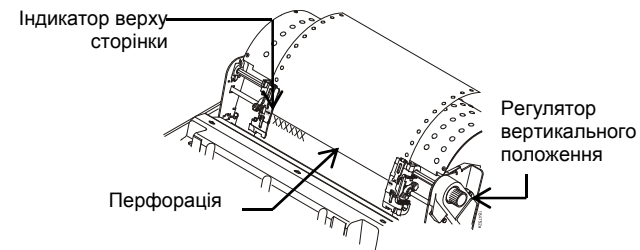

2. Поверніть ручку регулятора вертикального положення, щоб сумістити верх першого друкованого рядка з індикатором верху сторінки.

**Примітка.** Для точного позиціонування натисніть **VIEW (ПЕРЕГЛЯД)**, щоб перемістити останні надруковані дані в область протягувача для перегляду. Натискайте кнопку зі стрілкою вгору або зі стрілкою вниз, щоб пересунути папір по вертикалі маленькими кроками. Натисніть **VIEW (ПЕРЕГЛЯД)** ще раз, щоб повернути папір у відкориговане положення для друку.


3. Повністю опустіть важіль притискача. Натисніть **ONLINE (УВИМКН)**, щоб видалити повідомлення про помилки.

4. Натисніть **TOF (ВЕРХ СТОРІНКИ)**, щоб перемістити положення верху сторінки в положення для друку. Натисніть **ONLINE (УВИМКН)**.

онлайн	TOF	конфиг	вигляд	вибрати	вперед	скасувати


### Налаштування верху сторінки

Виконуйте цю операцію під час першого завантаження паперу в принтер та щоразу під час завантаження нового паперу.

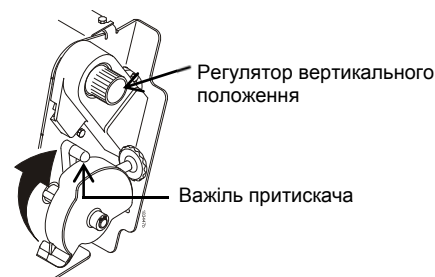

1. Переконайтеся, що принтер вимкнено. Повністю підніміть важіль притискача та знайдіть індикатор верху сторінки.


### Завантаження стрічки

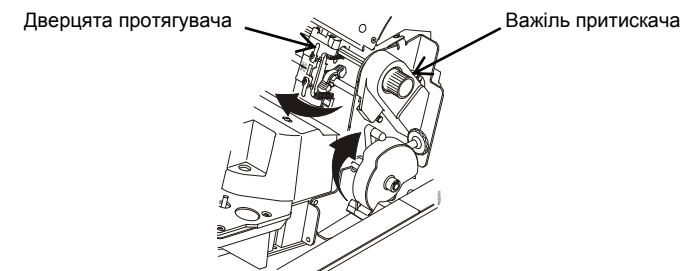

1. Повністю підніміть важіль притискача. Закрийте дверцята протягувача.

2. Поверніть ручку регулятора натягу стрічки за годинниковою стрілкою, щоб натягнути стрічку.


**УВАГА! Не повертайте ручку регулятора натягу стрічки проти годинникової стрілки. Це може пошкодити картридж стрічки.**

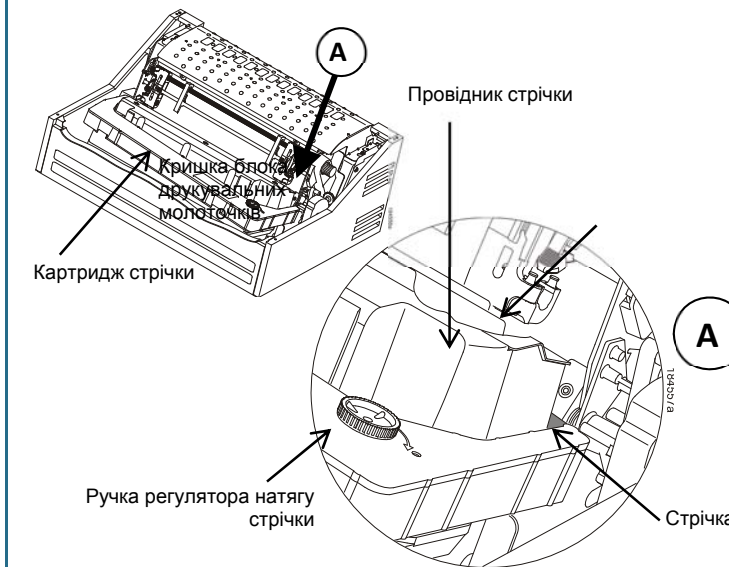

4. Хитніть картридж донизу так, щоб стрічка пройшла між кришкою блока друкувальних молоточків та провідником стрічки.

**УВАГА! Не допускайте перекручування чи складення стрічки.**

5. Поверніть ручку регулятора натягу стрічки за годинниковою стрілкою так, щоб стрічка правильно лягла в тракт.

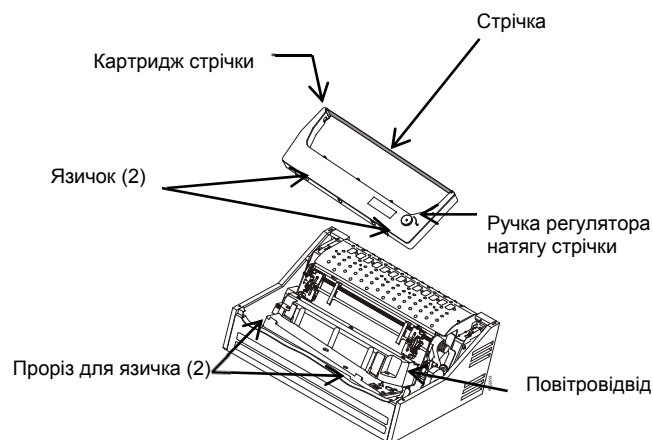

3. Нахиліть картридж стрічки так, щоб бік картриджа знаходився нижче стрічки. Встановіть язички картриджа в прорізи для язичків на повітровідводі.